

Customer-In

[操作説明書(ユーザー編)]



株式会社 ニューラルイメージ

目次

| | |
|------------------------|----|
| 1. はじめに..... | 3 |
| 2. 接続方法..... | 3 |
| 3. 機能説明..... | 4 |
| 3-1. 日次の時間帯別入出数一覧..... | 5 |
| 3-2. 時間帯別入出数..... | 6 |
| 3-3. 履歴情報の移動..... | 7 |
| 3-4. カウンタ環境設定..... | 9 |
| 3-5. カウンタ時間設定..... | 10 |

1 . はじめに


Customer-In には、簡易 Web サーバーが内蔵されており、同一の LAN 環境に接続している PC があれば、ブラウザ上からカウンタ状況の確認、並びに設定変更ができます。本書ではこれら各種画面の表示内容、並びに操作方法について説明します。

なお、Web 画面は、「Internet Explorer 6」にて確認を行っております。それ以外のブラウザでは画面のレイアウトが説明書のとおりでない可能性があることをご注意ください。

2 . 接続方法

Customer-In の Web 画面を表示する場合は、以下の手順に従ってください。

PC を Customer-In とを同一の LAN に接続する。

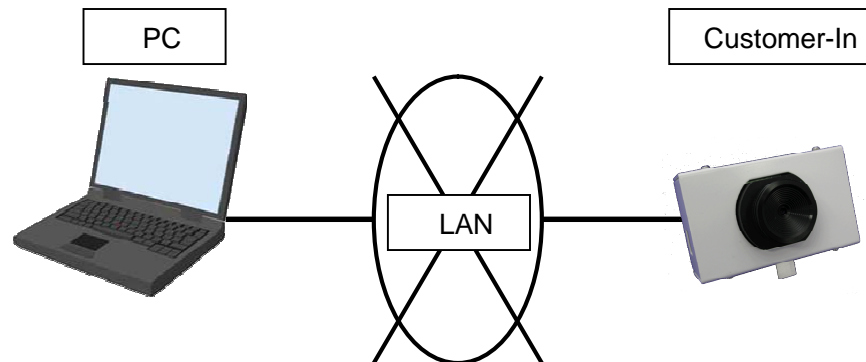


PC が、Customer-In にアクセスできるように、ネットワークの設定を実施してください。

ブラウザ上で、以下の URL を入力し、実行する。

例: Customer-In に設定した IP アドレスが「192.168.1.10」だった場合

http://192.168.1.10/

「Customer In 管理ページ」が表示されます。

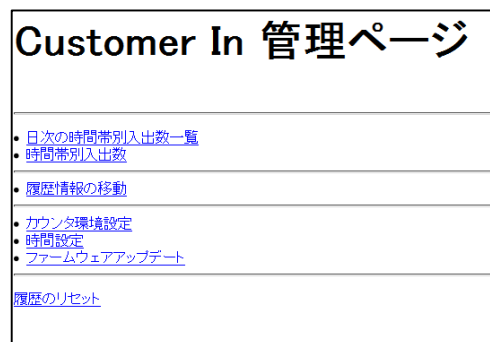

3 . 機能説明

以降では、Customer-In の各画面について説明します。

Customer-In には、以下の画面があります。

- ・ 日次の時間帯別入出数一覧
指定日を入力し、その間の入出数を確認する画面です。
- ・ 時間帯別入出数
本日の時間帯別の入出数を一覧形式、並びにグラフ形式で確認する画面です。
- ・ 履歴情報の移動
カウンタ内の履歴情報をローカルにダウンロードする画面です。

移動を実行した後は、前日までの履歴情報が削除されますのでご注意ください。

- ・ カウンタ環境設定
カウンタを利用する環境を設定する画面です。
- ・ 時間設定
Customer-In 内部の時間を設定する画面です。
- ・ ファームウェアアップデート
Customer-In 内のファームウェアをバージョンアップします。
- ・ 履歴のリセット
Customer-In 内部に蓄積しているカウンタファイルをクリアします。

リセットを実行した後は、前日までの履歴情報が削除されますのでご注意ください。

3 - 1 . 日次の時間帯別入出数一覧

「日次の時間帯別入出数一覧」画面では、指定された日の時間帯別入出カウント数が確認できます。

カウンタ名[カウンタ1] 2008年12月16日16時52分53秒 時点)

[1] 2008年12月16日の入出状況

[2]

| 係入場所 | 退出处所 | 0時～ | 1時～ | 2時～ | 3時～ | 4時～ | 5時～ | 6時～ | 7時～ | 8時～ | 9時～ | 10時～ | 11時～ | 12時～ | 13時～ | 14時～ | 15時～ | 16時～ | 17時～ | 18時～ | 19時～ | 20時～ | 21時～ | 22時～ | 23時～ | 合計 |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 入室: | 退室(上): | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 退室(下): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 退室(上): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 退室(下): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 入室: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 退室: | 入室: | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 退室(上): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 入室: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 退室(下): | 退室(上): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 退室: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

[3] 印刷: あり/なしを選択、「印刷」ボタンを押してください。

2008年12月06日 2008年12月06日
 2008年12月09日 2008年12月09日
 2008年12月15日 2008年12月15日
 2008年12月16日 2008年12月16日

[4] 確認

[5] 戻る

各項目の説明は以下の通りです。

| | | |
|-----|---------|---|
| [1] | 表示中年月日 | 現在カウントが表示されている年月日が表示されます。 [3]の項目で複数日を指定された場合は 2008年12月09日～2008年12月16日 の入出状況 のように、指定された日時の範囲が表示されます。 |
| [2] | カウント | 「表示年月日」で表示されている日のカウントが方向別、時間帯別に表示されます。表示する時間帯の範囲は「時間設定」機能にて変更できます。 |
| [3] | 表示可能日一覧 | カウント表示可能な年月日が一覧で表示されます。 |
| [4] | 「確認」ボタン | 「表示可能日一覧」で選択した日で、入出カウントを表示しなおします。 |
| [5] | 戻る | メイン画面に戻ります。 |

[1]

3 - 2 . 時間帯別入出数

「時間帯別入出数」画面では、本日のカウント数が一覧形式、並びにグラフ形式で確認できます。

[1] カウンタ名[カウンタ] (2008年12月16日17時3分48秒 時点)

2008年12月16日の入出状況 □自動更新

[2]

| | WL | WS | WR | NL | NS | NR | EL | ES | ER | SL | SS | SR |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 合計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:00~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

入室

退室(上)

退室(下)

[3]

[4] 戻る

各項目の説明は以下の通りです。


| | | |
|-----|----------|---|
| [1] | 表示中年月日時間 | 現在カウントが表示されている年月日と時間帯が表示されます。 |
| [2] | カウント | 本日の時間帯別入出数が表示されます。なお、入出それぞれの表記文字列は右の図に記入してある方向と対応しています。 |
| [3] | カウントグラフ | 本日の時間帯別入出数がグラフ表示されています。グラフの色と方向との対応は上部の凡例と照らし合わせてください。 |
| [4] | 戻る | メイン画面に戻ります。 |

3 - 3 . 履歴情報の移動

「履歴情報の移動」画面では、指定された日時までのカウント履歴情報を CSV 形式で PC にダウンロードし、ダウンロードした履歴を本体からクリアする機能です。

履歴の移動

PC に移動したい確認したい日を選択し、「確認」ボタンを押してください。

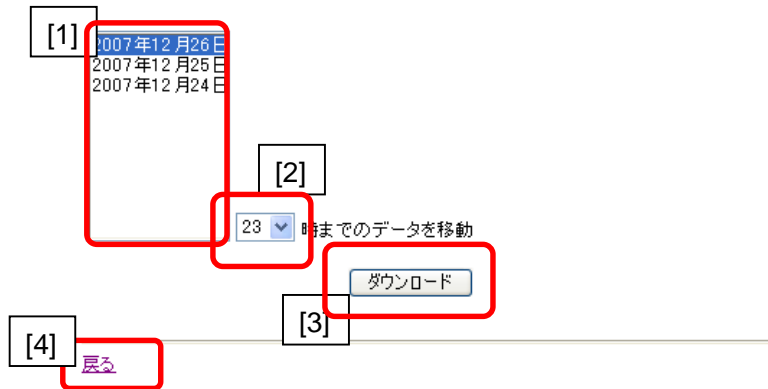


各項目の説明は以下の通りです。


| | | |
|-----|-------------|--|
| [1] | ダウンロード可能日一覧 | ダウンロード可能な年月日が一覧で表示されます。 |
| [2] | 時間帯指定 | 「ダウンロード可能一覧」で選択した日の内、何時までの情報をダウンロードするのかを指定します。 |
| [3] | 「ダウンロード」ボタン | 「ダウンロード可能日一覧」で選択した日と、「時間帯指定」で選択した時間帯までのカウント履歴を csv 形式でダウンロードします。 |
| [4] | 戻る | メイン画面に戻ります。 |
| [5] | | |
| [6] | | |

履歴の移動画面で「ダウンロード」を押下しますと、ファイルのダウンロードの指示が表示されるとともに、以下の画面が表示されます。この画面で「ダウンロードした履歴のクリア」ボタンを選択すると、本体から指定した履歴情報がクリアされ、履歴の移動画面に戻ります。

PCにダウンロードした後、「ダウンロードした履歴のクリア」ボタンを押してください。

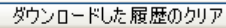


Windows XP では、ファイルのダウンロード時に、ブラウザに以下のメッセージが表じれる場合があります。その際は、メッセージをクリックし、「ファイルのダウンロード」を選択してください。

 セキュリティ保護のため、このサイトによる、このコンピュータへのファイルのダウンロードが Internet Explorer によりブロックされました。オプシ

3 - 4 . カウンタ環境設定

「カウンタ環境設定」画面では、環境に応じた最適な動作を行うために、カウンタを設置する条件を設定します。

環境設定

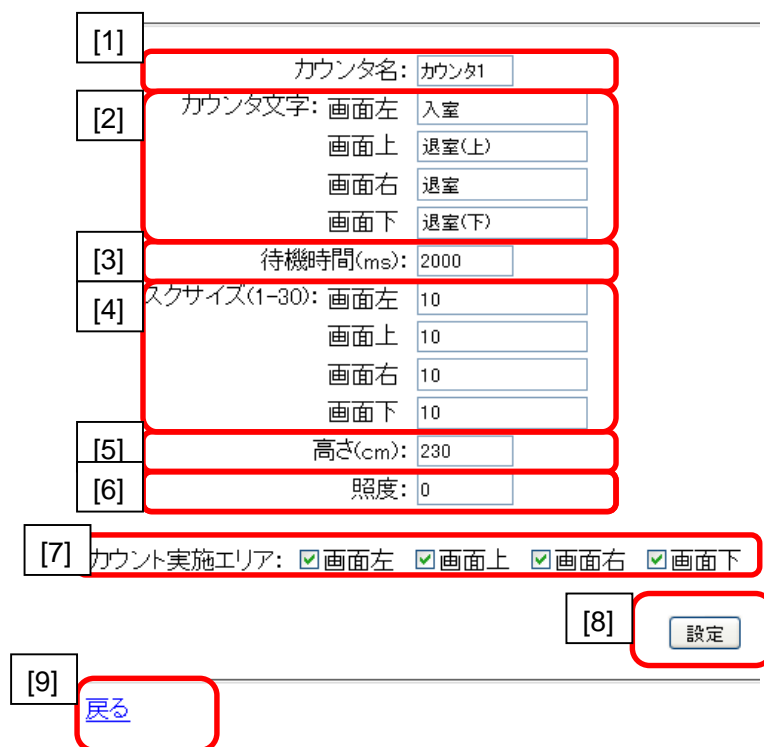

The screenshot shows the 'Counter Environment Setting' interface. It includes the following elements:

- [1] Counter Name: カウンタ名: カウンタ1
- [2] Counter Text: カウンタ文字: 画面左 (入室), 画面上 (退室(上)), 画面右 (退室), 画面下 (退室(下))
- [3] Standby Time: 待機時間(ms): 2000
- [4] Mask Size: マスクサイズ(1-30): 画面左 (10), 画面上 (10), 画面右 (10), 画面下 (10)
- [5] Height: 高さ(cm): 230
- [6] Illumination: 照度: 0
- [7] Counter Implementation Area: カウント実施エリア: 画面左 画面上 画面右 画面下
- [8] Setting Button: 設定
- [9] Return Button: 戻る

各項目の説明は以下の通りです。

| | | |
|-----|-----------|--|
| [1] | カウンタ名 | カウンタに割り当てる名前を入力します。入力した名前は、各一覧画面上に表示されます |
| [2] | カウンタ文字 | 各確認画面の入出表記で利用する文字列を入力します。最大 15 文字まで入力できます。 |
| [3] | 待機時間 | オブジェクトの滞留を許可する時間を指定します。この時間異常オブジェクトに移動が無い場合は、ノイズと判断し、カウントしません。 |
| [4] | マスクサイズ | カウンタ領域のうち、不要な領域にマスクを設定します。 |
| [5] | 高さ | カウンタを設置する高さを cm で入力します。入力値は、床面からレンズまでの高さとしてください。 |
| [6] | 照度 | カウンタを配置した真下の床面水平照度を選択します。時間帯によって照度が変わる場合は、比較的暗い場合の照度を入力します。 |
| [7] | カウント実施エリア | 画面上のどの方向からの出入をカウントするかを切り替えます。 |
| [8] | 設定ボタン | 入力したパラメータを設定します。 |
| [9] | 戻る | メイン画面に戻ります。 |

3 - 5 . カウンタ時間設定

「カウンタ時間設定」画面は、初期導入時のカウンタの時刻を設定します。

・カウンタ時刻の設定

[1] カウンタの時刻は2008年12月16日18時5分17秒です。

[2] 2008 年 12 月 16 日 18 時 5 分 32 秒
に設定します。

[3] 設定


・一覧出力時刻の設定

[4] 0 時 ~ 23 時を一覧に出力

[5] 設定

[6] 戻る

| | | |
|-----|-----------|--|
| [1] | カウンタ現在時刻 | カウンタ内部で記憶して要る時間画表示されます。 |
| [2] | カウンタ設定時刻 | カウンタに登録する時刻を表示します。時刻はお使いの PC から取得し、自動的に表示、更新されますので、入力する必要はありません。 |
| [3] | 「設定」ボタン | 「カウンタ設定時刻」に表示中の時刻をカウンタに設定します。 |
| [4] | 一覧表示時間の設定 | 「日次の時間帯別入出数一覧」で表示する時間帯を設定します。 |
| [5] | 「設定」ボタン | 一覧表示時間の設定を行います。 |
| [6] | 戻る | メイン画面に戻ります。 |



株式会社 ニューラルイメージ
〒567-0034 茨木市中穂積 1-1-59 茨木中穂積ビル 6F
Tel : 072-645-5566 Fax:072-645-5588
support@neuralimage.co.jp
